


各部のなまえとはたらき


前面

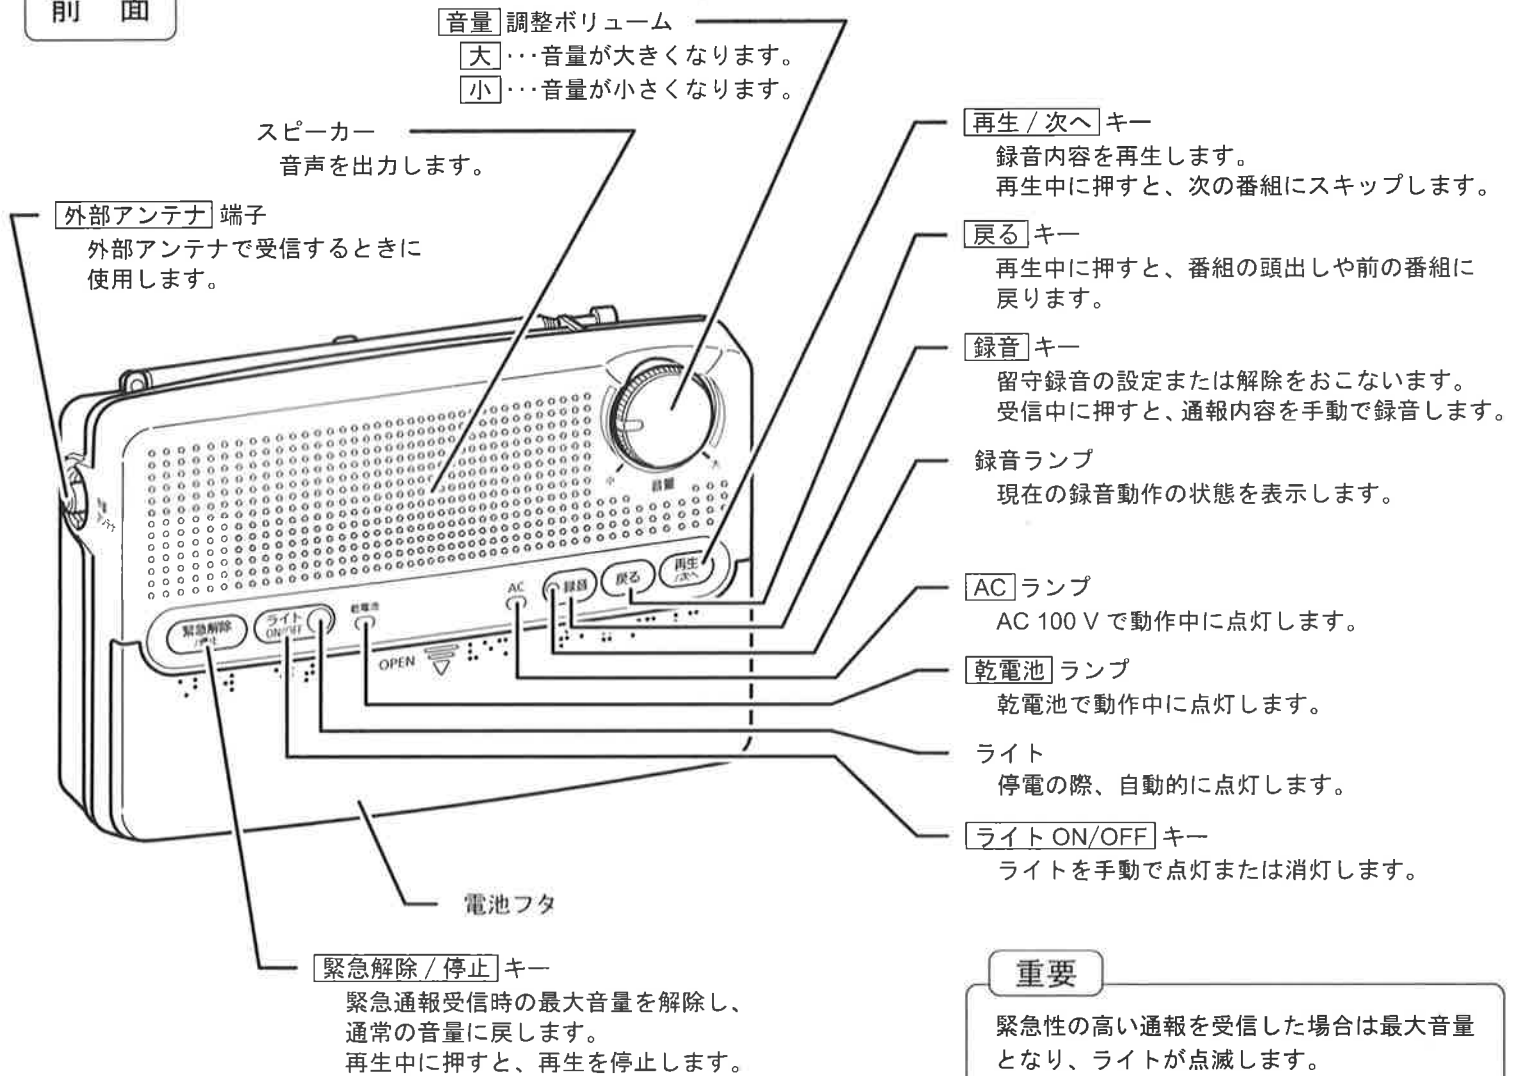

重要

緊急性の高い通報を受信した場合は最大音量となり、ライトが点滅します。
音量が大きすぎるときは「緊急解除/停止」キーを押してください。
通常の音量に戻ります。

後面

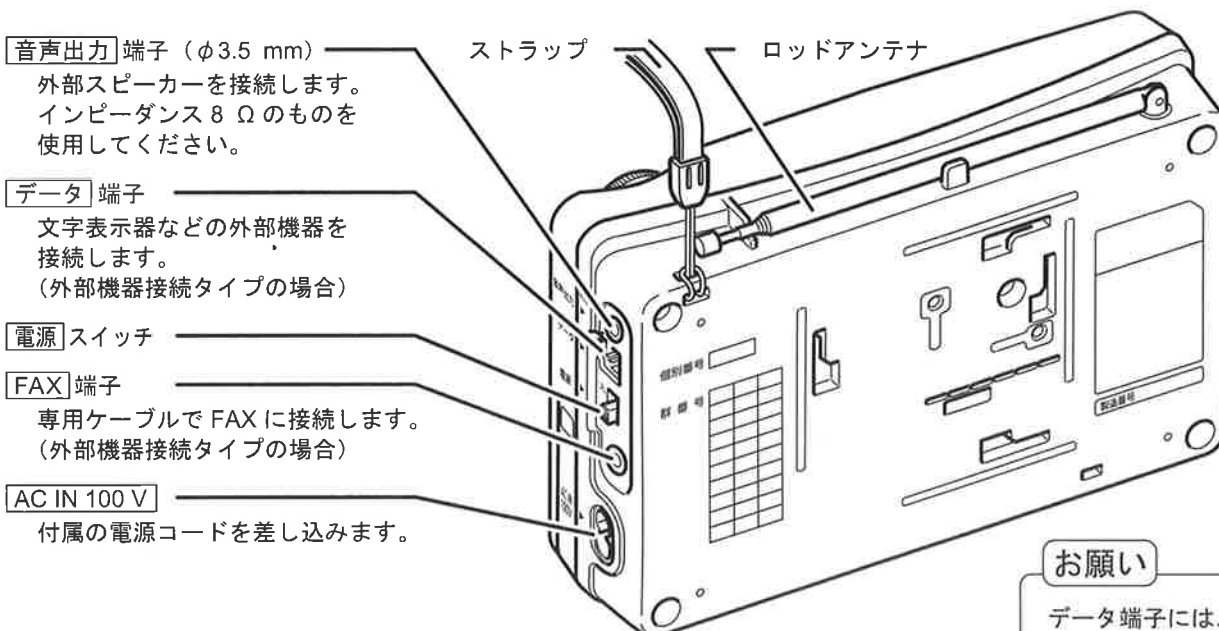

お願い

データ端子には、指定した機器以外を接続しないでください。

※ [] は本体に記載されている表示内容です。